



RÖSLEN DIGITAALINEN AJASTIN

Käyttöohje

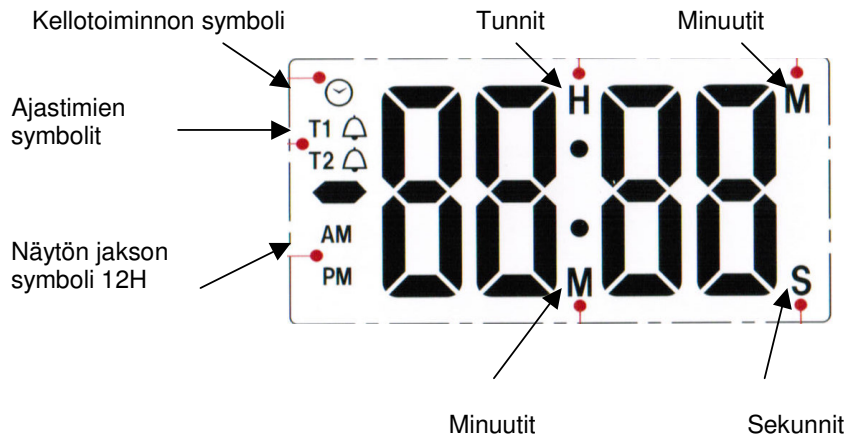


AJASTIMEN OSAT

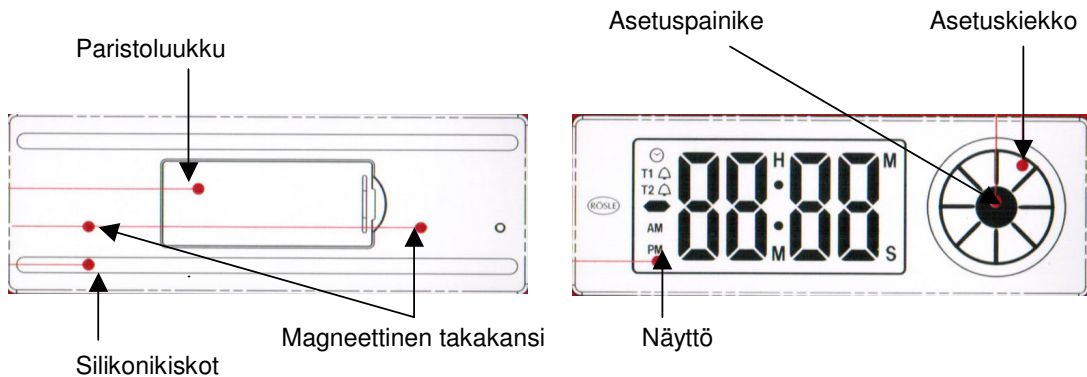

KELLON KÄYTTÖNOTTO

Avaa ajastimen takana oleva paristoluukku ja aseta paristot (2 kpl CR2032, 3V) paikoilleen.

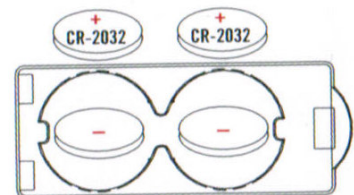

Voit nyt asettaa ajan. **Valitse ensin näytön jakso** joko 12 tuntia (0:00 – 11:59) tai 24 tuntia (0:00- 23:59). Kiekkoa hieman edestakaisin liikauttamalla saat näyttöön joko 12H tai 24H. Aseta valitsemasi vaihtoehto painamalla asetuspainiketta kiekkon keskellä.

Seuraavaksi aseta kello oikeaan aikaan. Kiekkoa pyörittämällä hae näyttöön oikea lukema tunneille ja aseta se painamalla keskellä olevasta painikkeesta. Aseta minuutit seuraavaksi samalla tavalla. Nyt kello on asetettu oikeaan aikaan.

Pääset muuttamaan asettamaasi aikaa painamalla asetuspainiketta 3 sekuntia, jolloin asettamasi arvot katoavat ja uusi asetusta alkaa näytön jakson valinnalla.

AJASTIMEN KÄYTTÖ

Röslen ajastimessa on kaksi erillistä digitaalista ajastinta T1 ja T2. Ajastuksen maksimikesto per ajastin on 9 tuntia 59 minuuttia.

Ajastimen T1 käynnistys:

Pääset kellotoiminnosta ajastukseen liikuttamalla kiekkoa myötöpäivään, jolloin näyttöön tulee 00M:00S. Liikuttamalla kiekkoa edelleen myötä-/ vastapäivään hae näyttöön haluamasi lukema minuuteille ja aseta se asetusnuppia painamalla. Aseta sekunnit samalla tavalla. Ajastus käynnistyy välittömästi, kun painat asetusnuppia sekunnit asettaessasi. Nyt näytössä näkyy ajan kulumisen. Jos haluat keskeyttää ajan kulumisen paina nupista, painamalla nuppia toistamiseen ajan kulumisen jatkuu.

HUOMAA! Kun ajastin käynnistetään näytössä näkyvät minuutit ja sekunnit. Näyttö muutetaan näyttämään **tunteja ja minutteja** painamalla nuppia 3 sekuntia silloin kun näytössä näkyy 00M:00S. Kun näytöksi muuttuu 0H:00M, hae kiekkoa myötöpäivään liikuttamalla haluamasi lukema tunneille ja aseta se nupin painalluksella. Aseta minuutit samalla tavalla. Ajastus käynnistyy jälleen välittömästi, kun painat nuppia minuutit asetettuasi.

HUOMAA! Jos ajastuksen kesto on pidempi kuin 15 minuuttia, kuuluu 5 minuuttia ennen ajastuksen loppumista 4 lyhyttä piippausta merkiksi siitä, että ajastus on loppuillaan ja ruuan valmistus voidaan keskeyttää aikaisemmin niin haluttaessa.

Kun ajastettu aika on kulunut (00M:00S), kuluu *tasainen piippaava* merkkiäänä ja näyttö vilkkuu. Merkkiäänä loppuu automaattisesti minuutin kulutta. Piippauksen voi myös lopettaa aikaisemmin asetusnuppia painamalla. Ajastimessa näkyy seuraavaksi ajan kulumisen **ajastuksen loppumishetkestä eteenpäin**. Näytössä on tämän tunnuksena **miinusmerkki (-00M:00S)**. Keittoaikaa voidaan näin tarvittaessa jatkaa 30 minuuttia ilman uudelleen ajastusta. 30 minuutin yliajan täytyttyä ajastin päästää vain *lyhyen yhtäjaksoisen merkkiäänän, joka loppuu itsestään*, joten ruuan valmistumista on tässä vaiheessa syytä pitää silmällä.

Laite siirtyy automaattisesti kellotoimintoon jonkin ajan kuluttua ajastuksen päättymisestä. Välittömästi kellotoimintoon pääsee myös asetusnuppia painamalla.

Ajastimen T2 käynnistys:

Kakkosajastin T2 voidaan käynnistää vain silloin kun T1 ajastin on käytössä. Käännä asetuskiekkoa myötöpäivään, jolloin näyttöön tulee 00M:00S kakkosajastinta T2 varten. Aseta aika samalla tavalla kuin on edellä kuvattu ajastimelle T1. Ajastimen T2 merkkiäänä on *rytmisen piippaus*, joten sen erottaa T1 tasaisesta piippauksesta. Näytön vasemmassa yläkulmassa vilkkuu sen ajastimen tunnus T1 tai T2, jonka tiedot ovat ruudussa. Kiekkoa myötä -/ vastapäivään kääntämällä ruudun näytön saa vaihdettua ajastimesta toiseen.

Magnetisoitu takakansi

Magneetin ansiosta ajastimen voi kätevästi kiinnittää, metalliseen jääkaapin oveen, liesikupuun tai uunin luukkuun. Testaa aina etukäteen, jos kiinnität ajastimen lämpenevälle alustalle. Ajastinta ei saa kiinnittää alustaan, joka lämpenee kuumemmaksi *kuin 50 °C*. Ruostumaton teräs 18/10 ei magnetisoidu, joten ajastin ei tartu teräspintaan.

AJASTIMEN PUHDISTUS

Laite pyyhitään puhtaaksi kuivalla liinalla ja tarvittaessa pisaralla lasin puhdistusainetta. Ajastin ei saa kastua, sitä ei saa suihkuttaa eikä sitä saa laittaa astianpesukoneeseen, koska se vahingoittaisi laitteistoa.

PARISTOT

Tuotteen mukana tulevat paristot 2 kappaletta CR2032, 3V eivät ole uudelleen ladattavissa. Käytä aina vastaavanlaisia paristoja ja palauta vanhat paristot paristoja myyvään liikkeeseen.